ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

# R.3305.005 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifan | X70 | 2018- | Все | Все | Все |

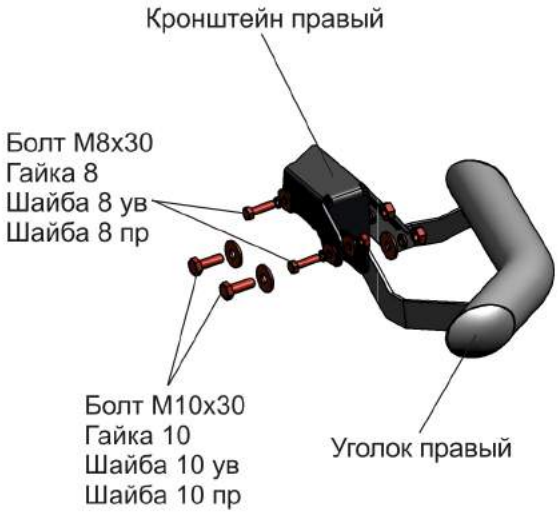


**Инструкция по установке:**

**1.** Установить гайки закладные М8 в отверстия лонжерона в левой части автомобиля**;**
**2.** При помощи болтов М8х30 и установить левый кронштейн на установленные гайки закладные М8 **(рис.1)**;
**3.** При помощи болтов М8х30 и гаек 8 установить правый кронштейн на отверстия штатного буксировочного крюка в правой части автомобиля **(рис.2)**;
**4.** При помощи болтов М10х30 и гаек 10 установить уголки на установленные кронштейны **(рис.3)**;
**5.** Затянуть все резьбовые соединения **(рис.4)**;

**Рекомендации по установке:**

**1.** Не рекомендуется использование пневмоинструмента;
**2.** Не рекомендуется использование агрессивных химических веществ при мойке.
**3.** При совместной установке уголков R.3305.005 с защитой R.3305.007, левый кронштейн уголков R.3305.005 устанавливать поверх левого кронштейна защиты R.3305.007 **(рис.5)**.

**Состав крепежа:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---|---|---|
| Болт М10х30 | 4 шт | 47.0 Нм |
| Болт М8х30 | 5 шт | 24.0 Нм |
| Гайка 10 | 4 шт | |
| Гайка 8 | 2 шт | |
| Гайка закладная М8 | 3 шт | |
| Шайба 10 ув | 8 шт | |
| Шайба 10 пр | 4 шт | |
| Шайба 8 ув | 7 шт | |
| Шайба 8 пр | 5 шт | |
| Кронштейн левый | 1 шт | |
| Кронштейн правый | 1 шт | |

**Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**R.3305.005 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ**

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifan | X70 | 2018- | Все | Все | Все |

Рис. 1 - Установка левого кронштейна

Рис. 2 - Установка правого кронштейна

Рис. 3 - Установка уголков

**Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
**R.3305.005 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ**

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifan | X70 | 2018- | Все | Все | Все |

Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой

Рис. 5 - Совместная установка уголков R.3305.005 и защиты R.3305.007

**Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.**