## Nissan Pathfinder

**Артикул:** R.4105.016 Защита переднего бампера d76+d57 с профильной защитой картера
**Кузов:** Все
**Год выпуска:** 2010
**Объем двигателя:** Все
**Тип КПП:** Все

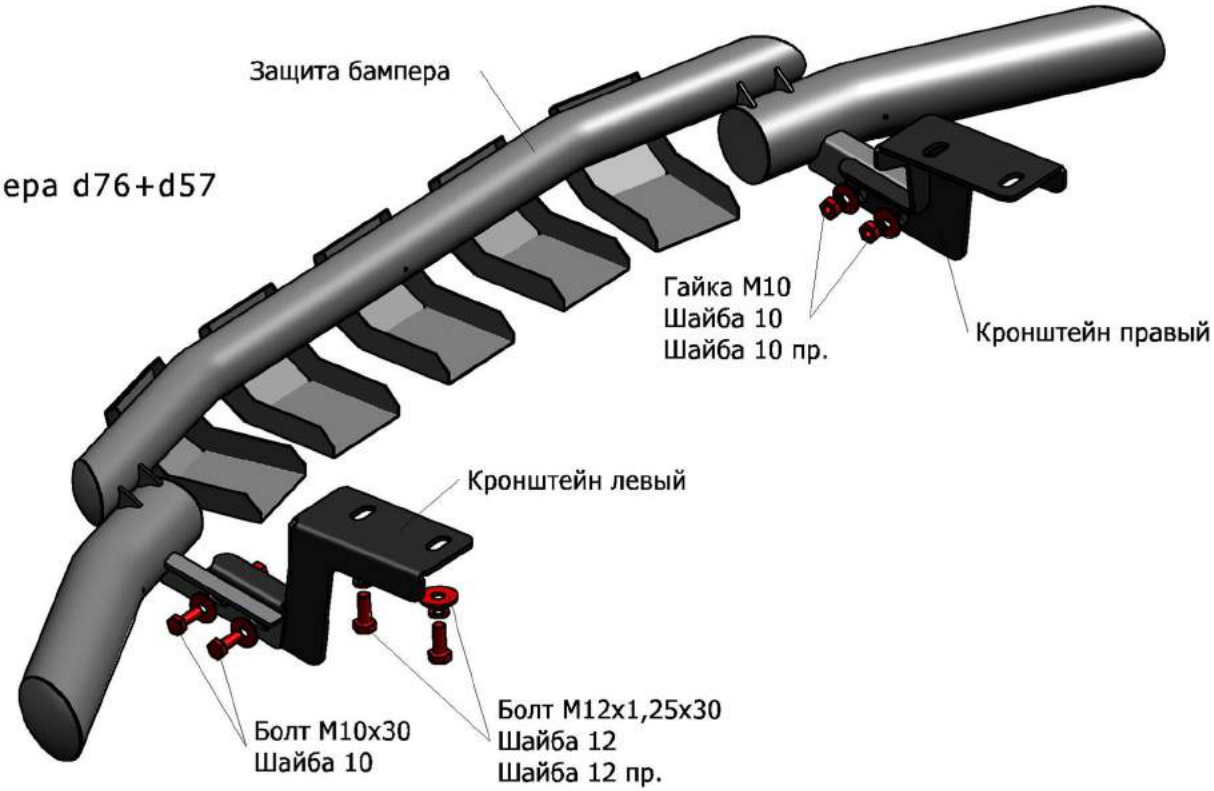


## СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|---|---|
| 1.Болт М10х30 | 4 Шт. |
| 2.Болт М12х1,25х30 | 2 Шт. |
| 3.Шайба 10 | 8 Шт. |
| 4.Шайба пружинная 10 | 4 Шт. |
| 5.Шайба 12 | 2 Шт. |
| 6.Шайба пружинная 12 | 2 Шт. |
| 7.Гайка 10 | 4 Шт. |
| 8.Кронштейн правый | 1 Шт. |
| 9.Кронштейн левый | 1 Шт. |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на штатные резьбовые отверстия в передней части правого лонжерона под буксировочную петлю при помощи штатных болтов (рис. 1).
2. Установить кронштейн левый на штатные резьбовые отверстия в передней части левого лонжерона при помощи болтов М12 (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).

Рис.1

Рис.2