

## Nissan Patrol

<b>Артикул:</b>	R.4114.008 Защита заднего бампера d76
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2014
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	4 Шт.
2.Болт М12х1,25х30.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5.Шайба 12.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	2 Шт.
7.Гайка 10.....	4 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Кронштейн левый.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник с правой стороны в задней части автомобиля.
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля при помощи болтов М12 (рис. 1).
3. Установить левый кронштейн на буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля при помощи штатных болтов (рис. 2).
4. Установить пыльник на штатные места, предварительно сделав прорезь под кронштейн.
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).

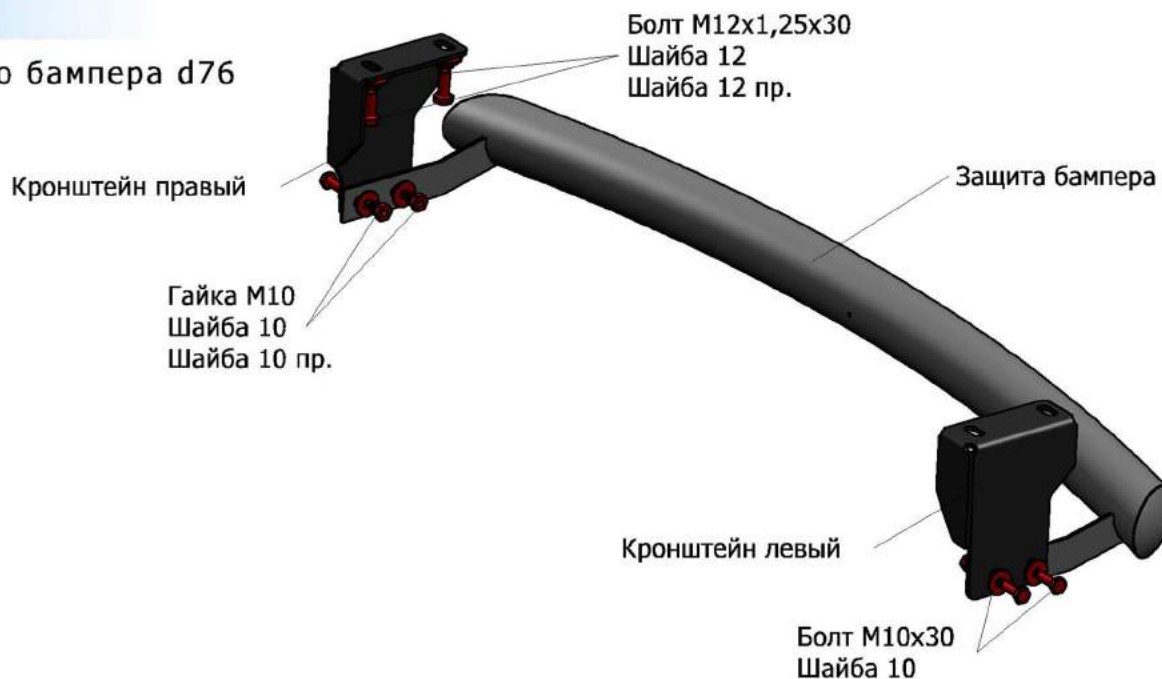




Рис.1



Рис.2