ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА РАДИАТОРА и КАРТЕРА ч.1 1.9501.1/3.9501.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux	2015-	2.4TD; 2.8TD	МКПП; АКПП	ПОЛНЫЙ
Toyota	Fortuner	2017-	2.8d	АКПП	ПОЛНЫЙ

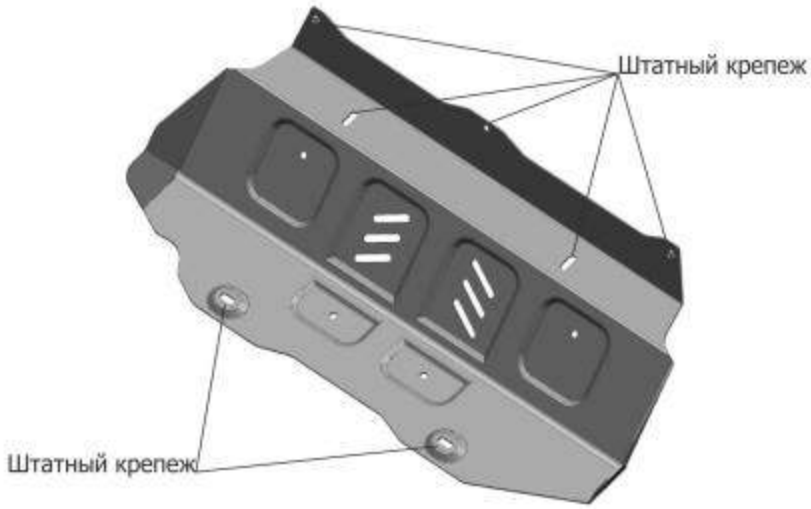

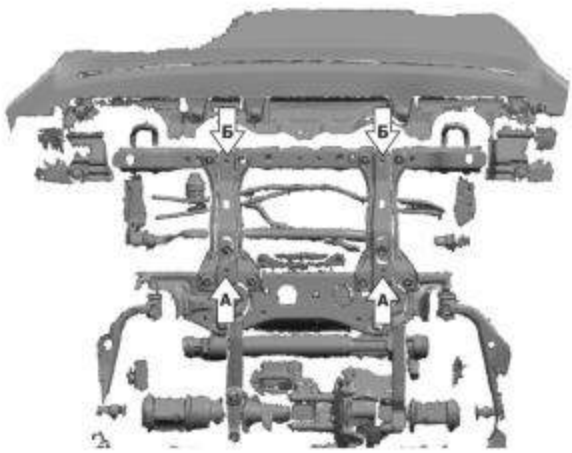

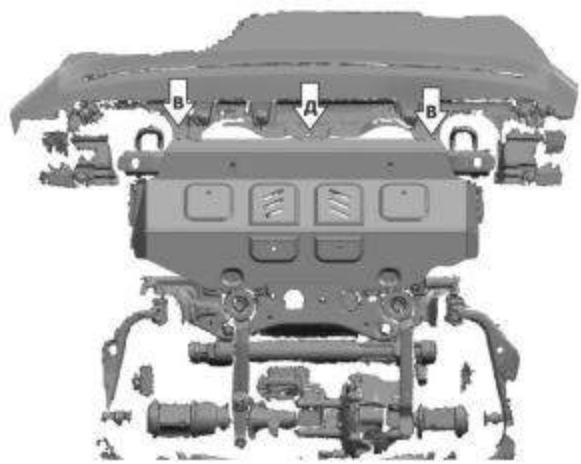

Инструкция по установке:

1. снять штатную защиту.
2. Закрепить защиту штатным крепежом в резьбовые отверстия (А) и (Б).
3. Закрепить пыльник к защите штатным крепежом в отверстия (В) и штатным пистоном в отверстие (Д)
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Штатный крепеж		

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**; Телефон: **8-800-555-60-43**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА РАДИАТОРА и КАРТЕРА ч.2 1.9502.1/3.9502.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux	2015-	2.4TD; 2.8TD	МКПП; АКПП	ПОЛНЫЙ
Toyota	Fortuner	2017-	2.8d	АКПП	ПОЛНЫЙ

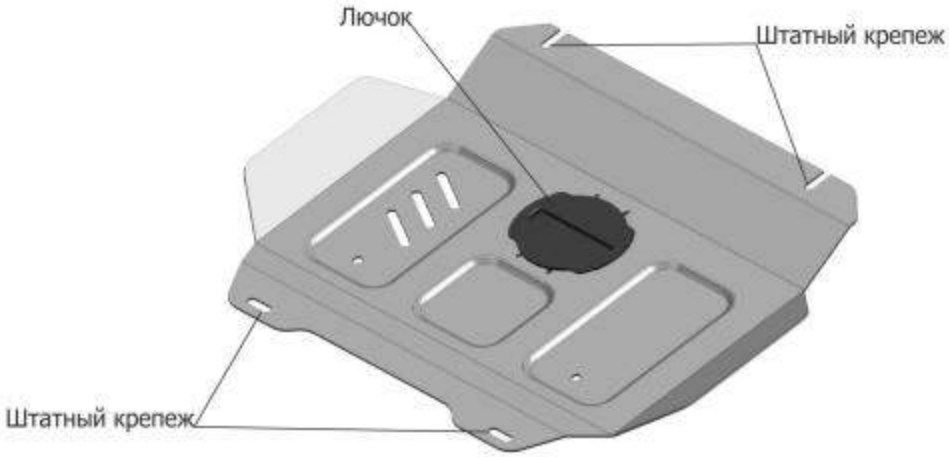

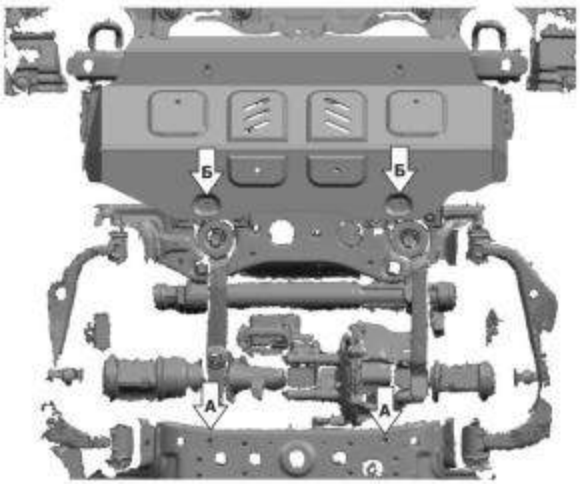

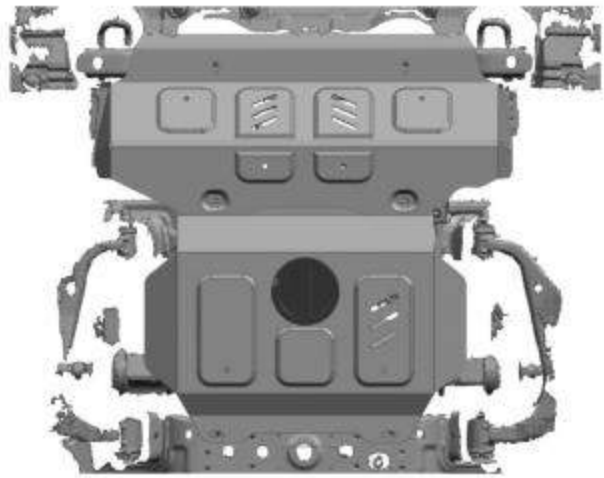

Инструкция по установке:

1. Защита устанавливается совместно с защитой радиатора и картера ч.1
2. Закрепить защиту штатным крепежом в резьбовые отверстия (А) и (Б).
3.Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Штатный крепеж		

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**; Телефон: **8-800-555-60-43**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КПП **111.9503.1/333.9503.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Hilux	2015-	2.4TD; 2.8TD	МКПП; АКПП	ПОЛНЫЙ
Toyota	Fortuner	2017-	2.8d	АКПП	ПОЛНЫЙ

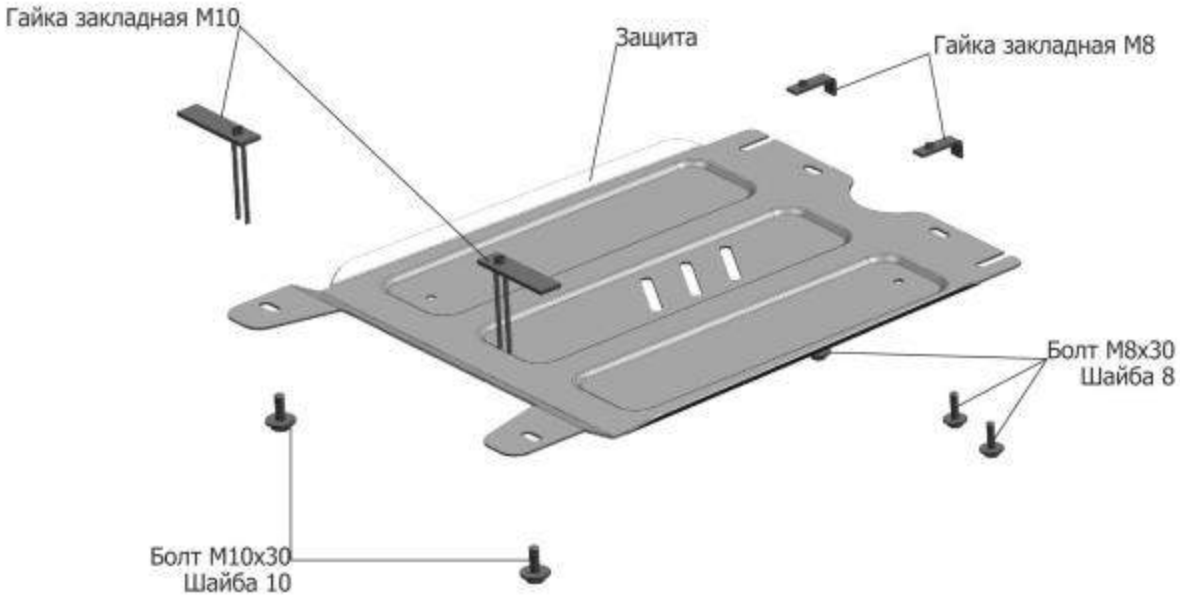

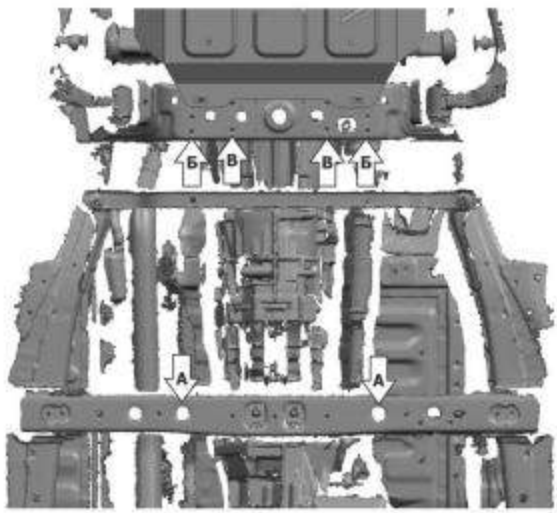

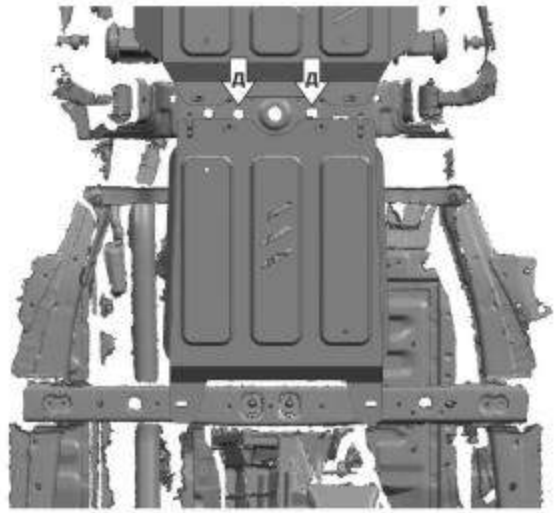

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную М10 в отверстие(А)
2. Вкрутить болт М8х30 в штатное резьбовое отверстие(Б)
3. Установить защиту: переднюю часть защиты завести на установленные болты М8х30, заднюю часть закрепить болтами М10х30 к гайкам закладным М10. дополнительно закрепить защиту при помощи болтов М8х30 и гаек закладных М8 в отверстие (В). Гайки закладные установить через отверстия(Д)
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	4 шт.	24.0 Нм
Болт М10	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Гайка закладная М10	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**; Телефон: **8-800-555-60-43**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА РК **111.5770.1/333.5770.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-	2.8d	АКПП	ПОЛНЫЙ

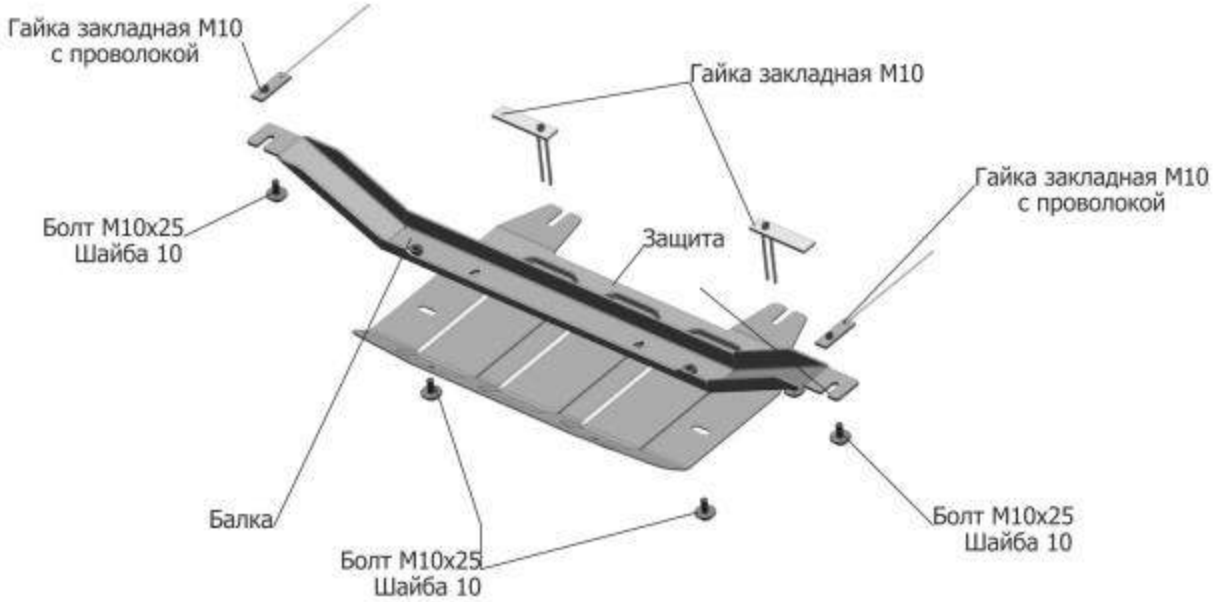

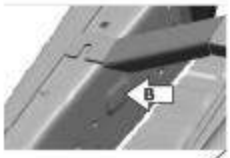

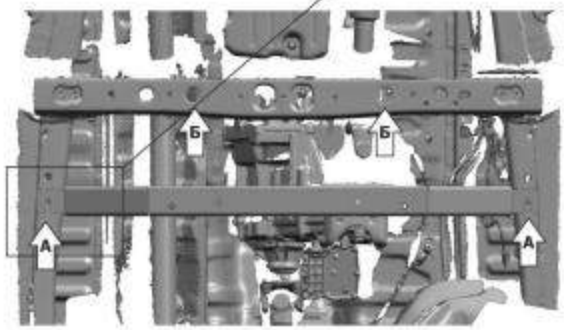

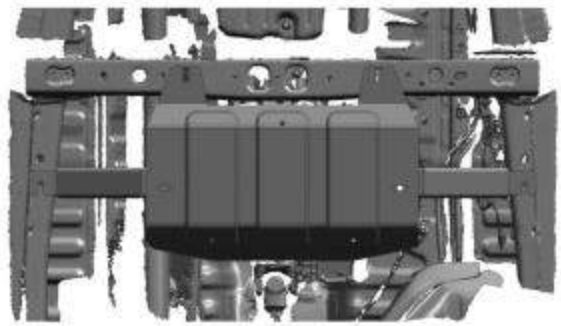

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные над отверстиями (А), через отверстия (В) под заглушкой и вкрутить болт М10х25 на 2-3 оборота.
2. Установить гайку закладную в отверстия (Б) и вкрутить болт М10х25 на 2-3 оборота.
3. Завести балку на установленные болты М10х25 и произвести подтяжку болтов.
4. Установить защиту: Переднюю часть защиты РК завести на установленные болты М10х25. заднюю часть закрепить к балке болтами М10х25.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х25	6 шт.	47.0 Нм
Шайба М10	6 шт.	
Гайка закладная М10	2 шт.	
Гайка закладная М10 с проволокой	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Балка	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**