Hyundai Santa Fe Premium

Артикул: R.2309.003 Защита переднего бампера 75х42 овал длинная.
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

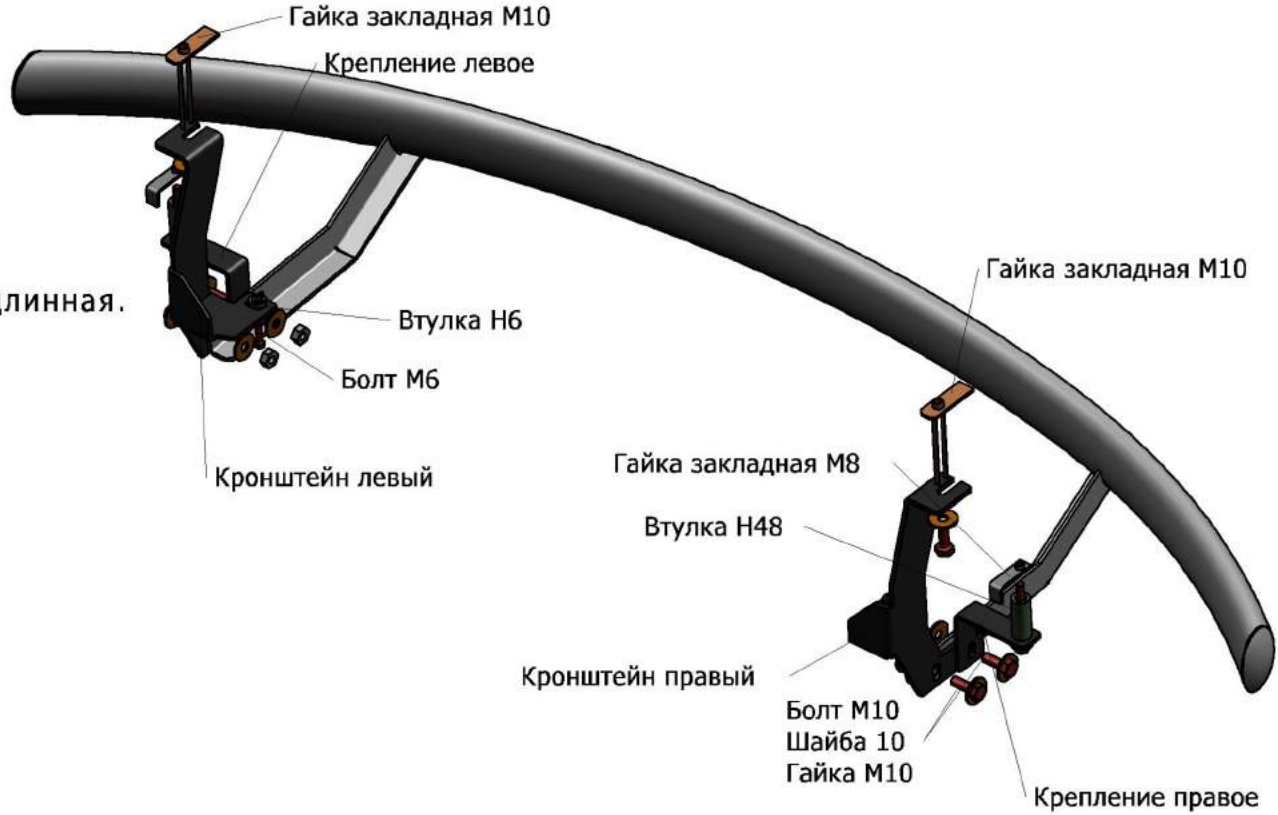

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Гайка закладная М10	2	Шт.	15.Крепление правое	1	Шт.
2.Гайка закладная М8	2	Шт.	16.Крепление левое	1	Шт.
3.Болт М6х30	2	Шт.	17.Втулка Н48	2	Шт.
4.Болт М10х30	6	Шт.	18.Втулка Н6	2	Шт.
5.Болт М8х70	2	Шт.			
6.Гайка М10	4	Шт.			
7.Шайба 10	10	Шт.			
8.Шайба 8	2	Шт.			
9.Шайба 6	2	Шт.			
10.Шайба пружинная 10	6	Шт.			
11.Шайба пружинная 8	2	Шт.			
12.Шайба пружинная 6	2	Шт.			
13.Кронштейн правый	1	Шт.			
14.Кронштейн левый	1	Шт.			

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 в отверстия лонжеронов передней части автомобиля.
2. Установить кронштейн, закрепить при помощи болта М10 в заклодной и болта М6 через втулку Н6 в штатном резьбовом отверстии подрамника.
3. Установить крепление при помощи болта М8 через втулку Н48, крепить в отверстии подрамника к закладной М8.
3. Установить защиту бампера, закрепить при помощи болтов М10, отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М6-10Нм).

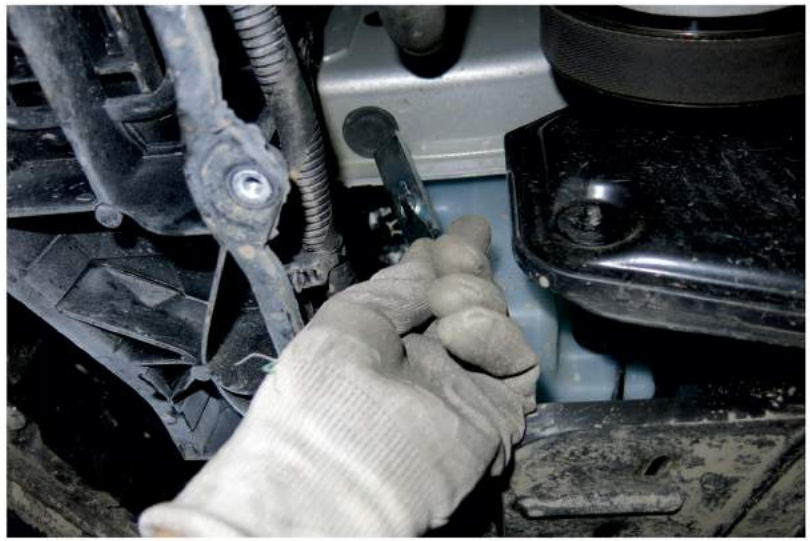

Рис.1

Рис.2

Рис.3