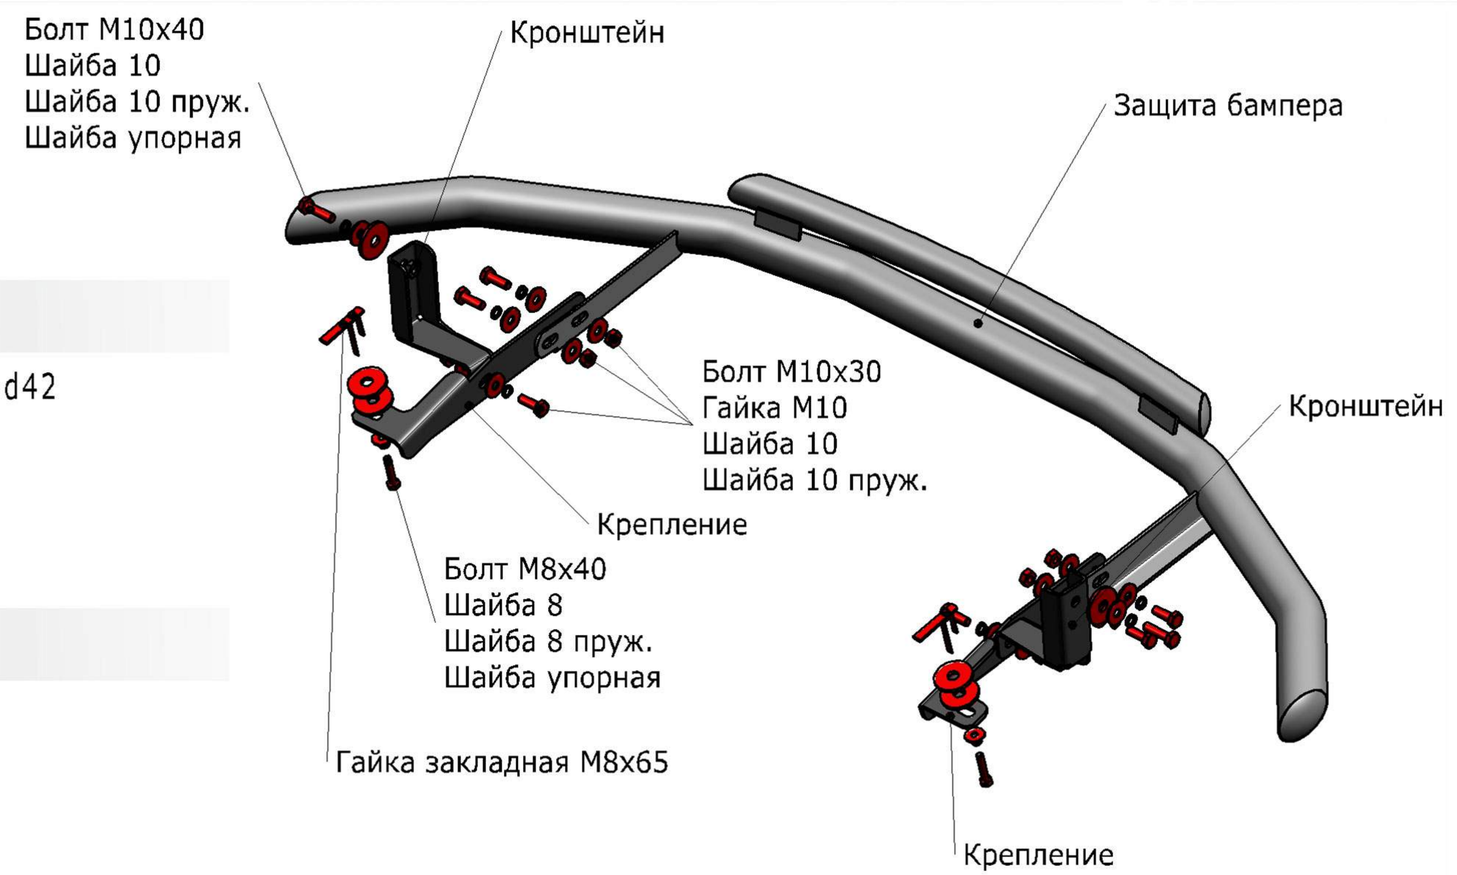

Nissan Murano

Артикул:	R.4123.001 Защита переднего бампера d57+d42
Кузов:	Все
Год выпуска:	2016-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30..... 6 Шт.
2. Болт M10x40..... 2 Шт.
3. Болт M8x40..... 2 Шт.
4. Гайка M10..... 6 Шт.
5. Шайба 10..... 14 Шт.
6. Шайба 10 пруж..... 8 Шт.
7. Шайба 8..... 2 Шт.
8. Шайба 8 пруж..... 2 Шт.
9. Шайба упорная..... 6 Шт.
10. Гайка фиксируемая M8x65..... 2 Шт.
11. Кронштейн..... 2 Шт.
12. Крепление..... 2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Демонтировать штатный пыльник
2. Установить гайки фиксируемые M8x65 в отверстия по бокам подрамника (Рис. 1).
3. При помощи болтов M10x40 через упорные шайбы установите кронштейны в вертикальных усилителях кузова (Рис.2).
4. Установить пыльник на штатные места, предварительно сделав вырезы для установленных креплений и кронштейнов. (Рис. 3).
5. При помощи болтов M8x40 установить крепления на установленные гайки фиксируемые M8x65 через 2 упорные шайбы.
6. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 стянуть кронштейны и крепления между собой.
7. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту бампера на установленные крепления (Рис. 4).
8. Отрегулировать положение защиты бампера по высоте и вылету.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

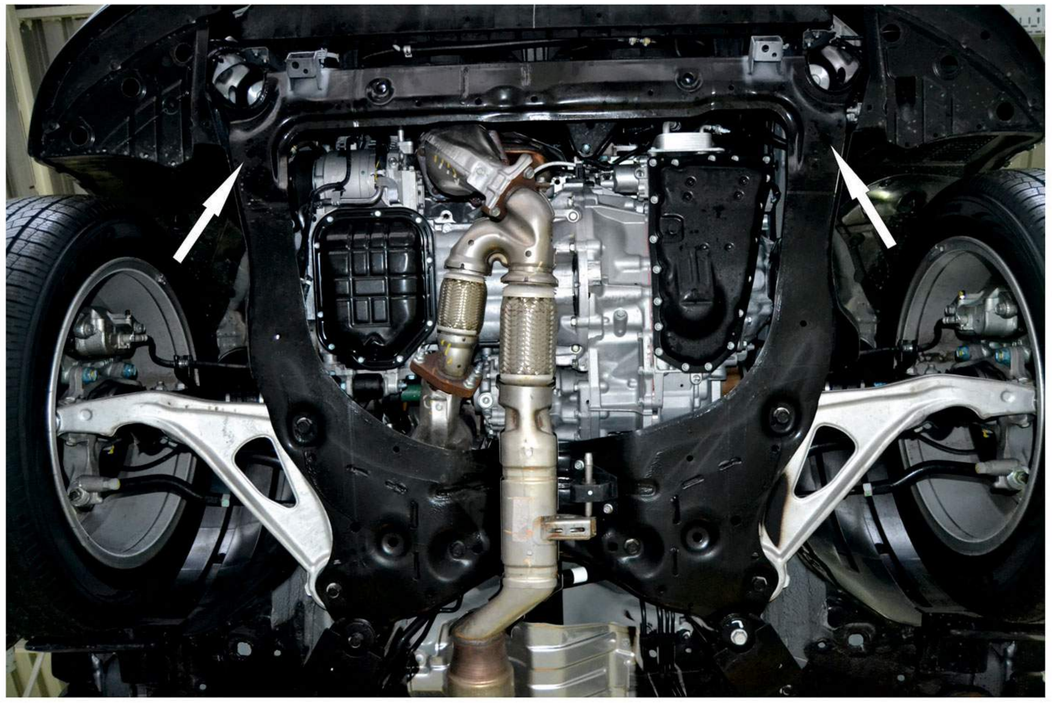

Рис.1

Рис.2

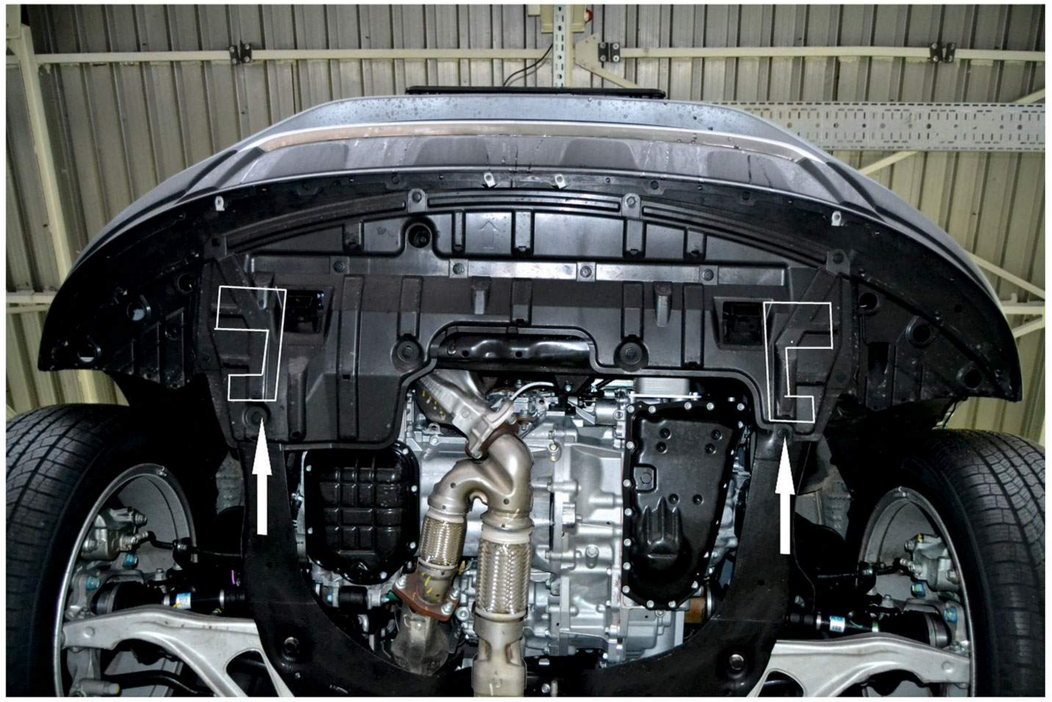

Рис.3

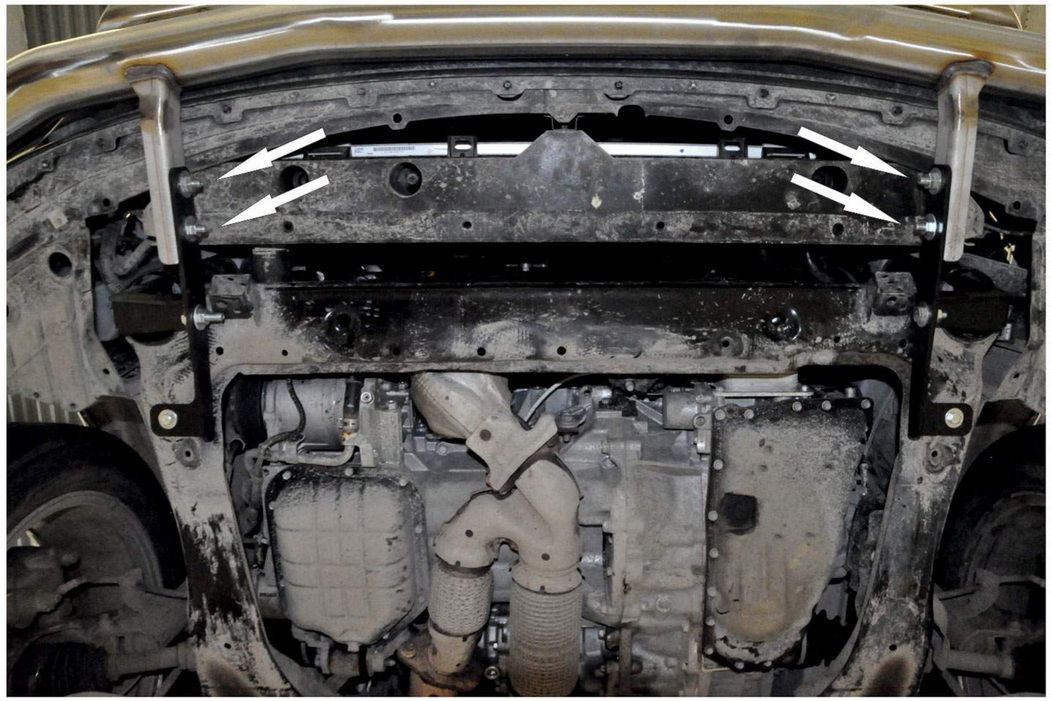

Рис.4